

# Einbauanleitung Lasereinheit KSS-210A

1. CD-Player einschalten und Schublade öffnen



2. Netzstecker ziehen und Gehäusedeckel öffnen. Mit beiden Händen das Gerät berühren um evtl. vorhandene statische Aufladungen zu neutralisieren.



3. Alte Lasereinheit und die Neue vergleichen. Nun sieht man bereits was zu wechseln ist.



4. Zahnrad vorsichtig und unbedingt senkrecht noch oben abziehen.




5. Verriegelung der Führungsstange mit einem kleinen Schraubendreher lösen und sie ca. 2cm nach hinten schieben.



5. Anschließend die Führungsstange über die vordere Arretierung heben und vorsichtig herausziehen.

**Achtung! Keine scharfen Gegenstände oder Zangen verwenden!!!**

Die alte Lasereinheit ist jetzt frei und kann nach links ausgehängt werden.

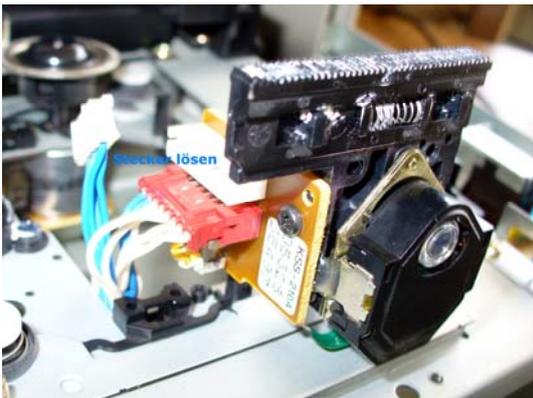

7. Nun die Steckkontakte lösen und die alte Lasereinheit gegen die neue ersetzen.

8. Nach dem Einbau des Ersatzteiles ein wenig harzfreies Fett auf die Führungsstange auftragen um ruckfreies Gleiten des Lasers zu gewährleisten.

9. Gehäuse schließen und Probelauf durchführen bevor der Player seinen herkömmlichen Platz wieder einnehmen kann...