


B 2 X 12 A

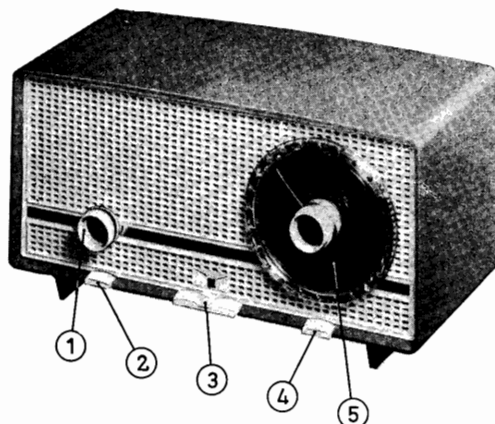

BEDIENING

- 1 = Volumeregelaar
- 2 = Toonschakelaar
- 3 = Golf lengteschakelaar
- 4 = Aan/uitschakelaar
- 5 = Afstemming

SPECIFICATIE

Luidspreker	AD 1400 W (3 Ω)
Netspanningen	110-127-220 V
Verbruik	40 W bij 220 V
Afmetingen	16 × 30 × 14 cm


GOLFGEBIEDEN

- L.G. : 1053-2000 m (285- 150 kc/s)
- M.G. : 186- 580 m (1612- 517 kc/s)
- F.M. : 3-3,43 m (100-87,5 Mc/s)

Het principeschema

Hiervoor kan worden verwezen naar pagina 131 en 132.

BUIZENBEZETTING

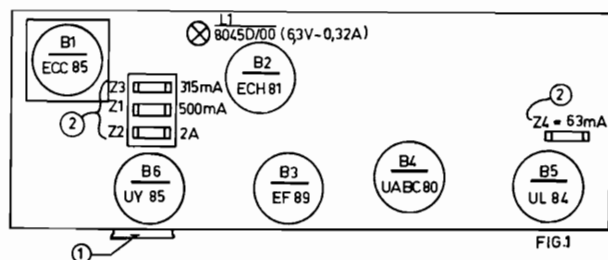

STORINGEN

A. De radio werkt niet

1. Buizen en lampjes lichten niet op
 - a. Ga na of de spanningsomschakelaar goed is ingesteld (zie post 1 van fig. 1)
 - b. Ga na of de veiligheidscontacten in orde zijn (zie post 2 van fig. 1)
 - c. Ga na of de buizen goed zijn aangedrukt en of ze op de juiste plaats staan (zie fig. 1)
2. L1, B1, B2 en B3 lichten wel op maar B4, B5, B6 niet
 - a. Vervang achtereenvolgens B6, B5, B4
3. Geen grammofoonweergave
 - a. Vervang B4 en/of B5


B. De radio werkt onbetrouwbaar

1. De radio kraakt en/of onderbreekt
 - a. Volg de onder A-1 genoemde aanwijzingen op
 - b. Ga na of de antenne-aardstekers goed contact maken
 - c. Ga na of het verschijnsel is op te heffen door de buizen om de beurt te vervangen


C. De radio werkt ten dele

1. Wel grammofoonweergave maar geen ontvangst op L.G., M.G. en F.M.
 - a. Vervang B2 en/of B3 en/of B4
2. De radio werkt niet op F.M. maar wel op L.G. en M.G.
 - a. Vervang B1 en/of B4
3. De radio werkt niet op M.G. en L.G. maar wel op F.M.
 - a. Vervang B2 en/of B4

BLOKSCHEMA - B 2 X 1 2 A

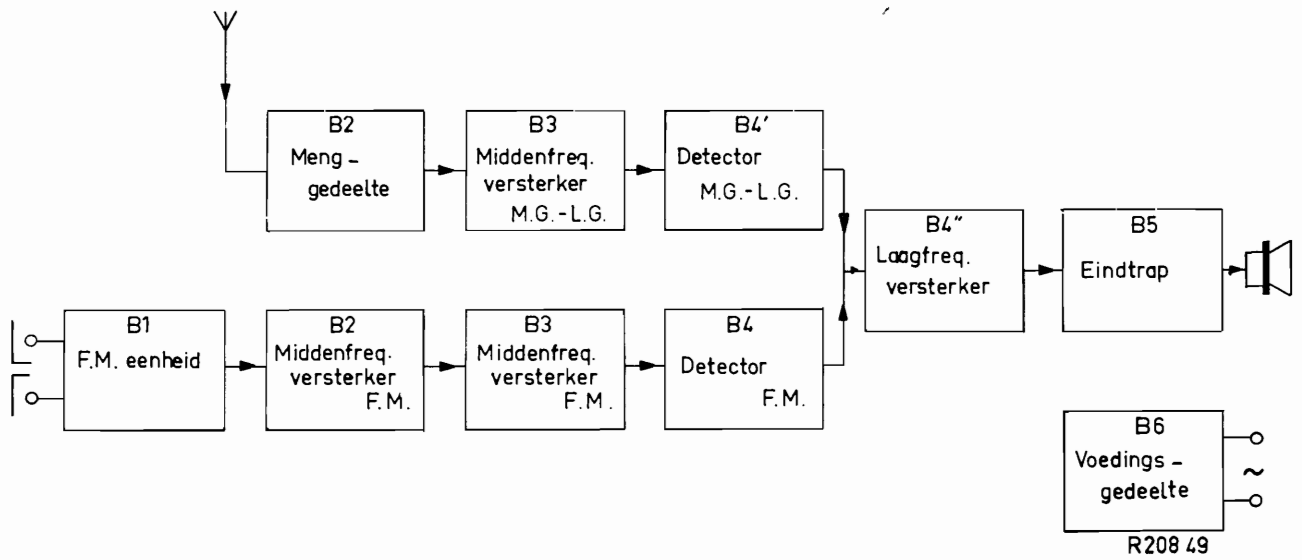

S	24.	7.50. 51. 9. 52. 53. 54.	58.	61.	6. 62.	8. 57. 55. 56. 10. 12. 11. 13.	60. 59. 23	14. 16. 15A. 15. 17.	21	22	1. 2. 3. 4. 5.	18. 19. 20. 26.												
C	44. 43. 42. 54.	80. 49	9. 53. 3. 4. 7.	81. 82. 84.	83. 9. 7	85. 8. 11. 9. 4. 12. 9. 5.	91. 90. 10.	14. 45. 13.	15. 18. 16. 21. 93. 92. 23. 87.	48. 22. 88.	89. 96. 20. 19. 17.	98. 86. 97. 24. 30.	28. 26.	34. 33.	29. 27.	51. 50. 31. 35. 25.	36. 32. 52.	2. 1. 4. 6. 5.	37.	6. 4.	38. 39.	40.	41.	
			2.			60. 3.	4.	20. 61. 62. 5.	6.			63. 7. 8.	9.		14. 11.		12. 10.	1. 15.	13.		21. 17. 16. 18.		19.	

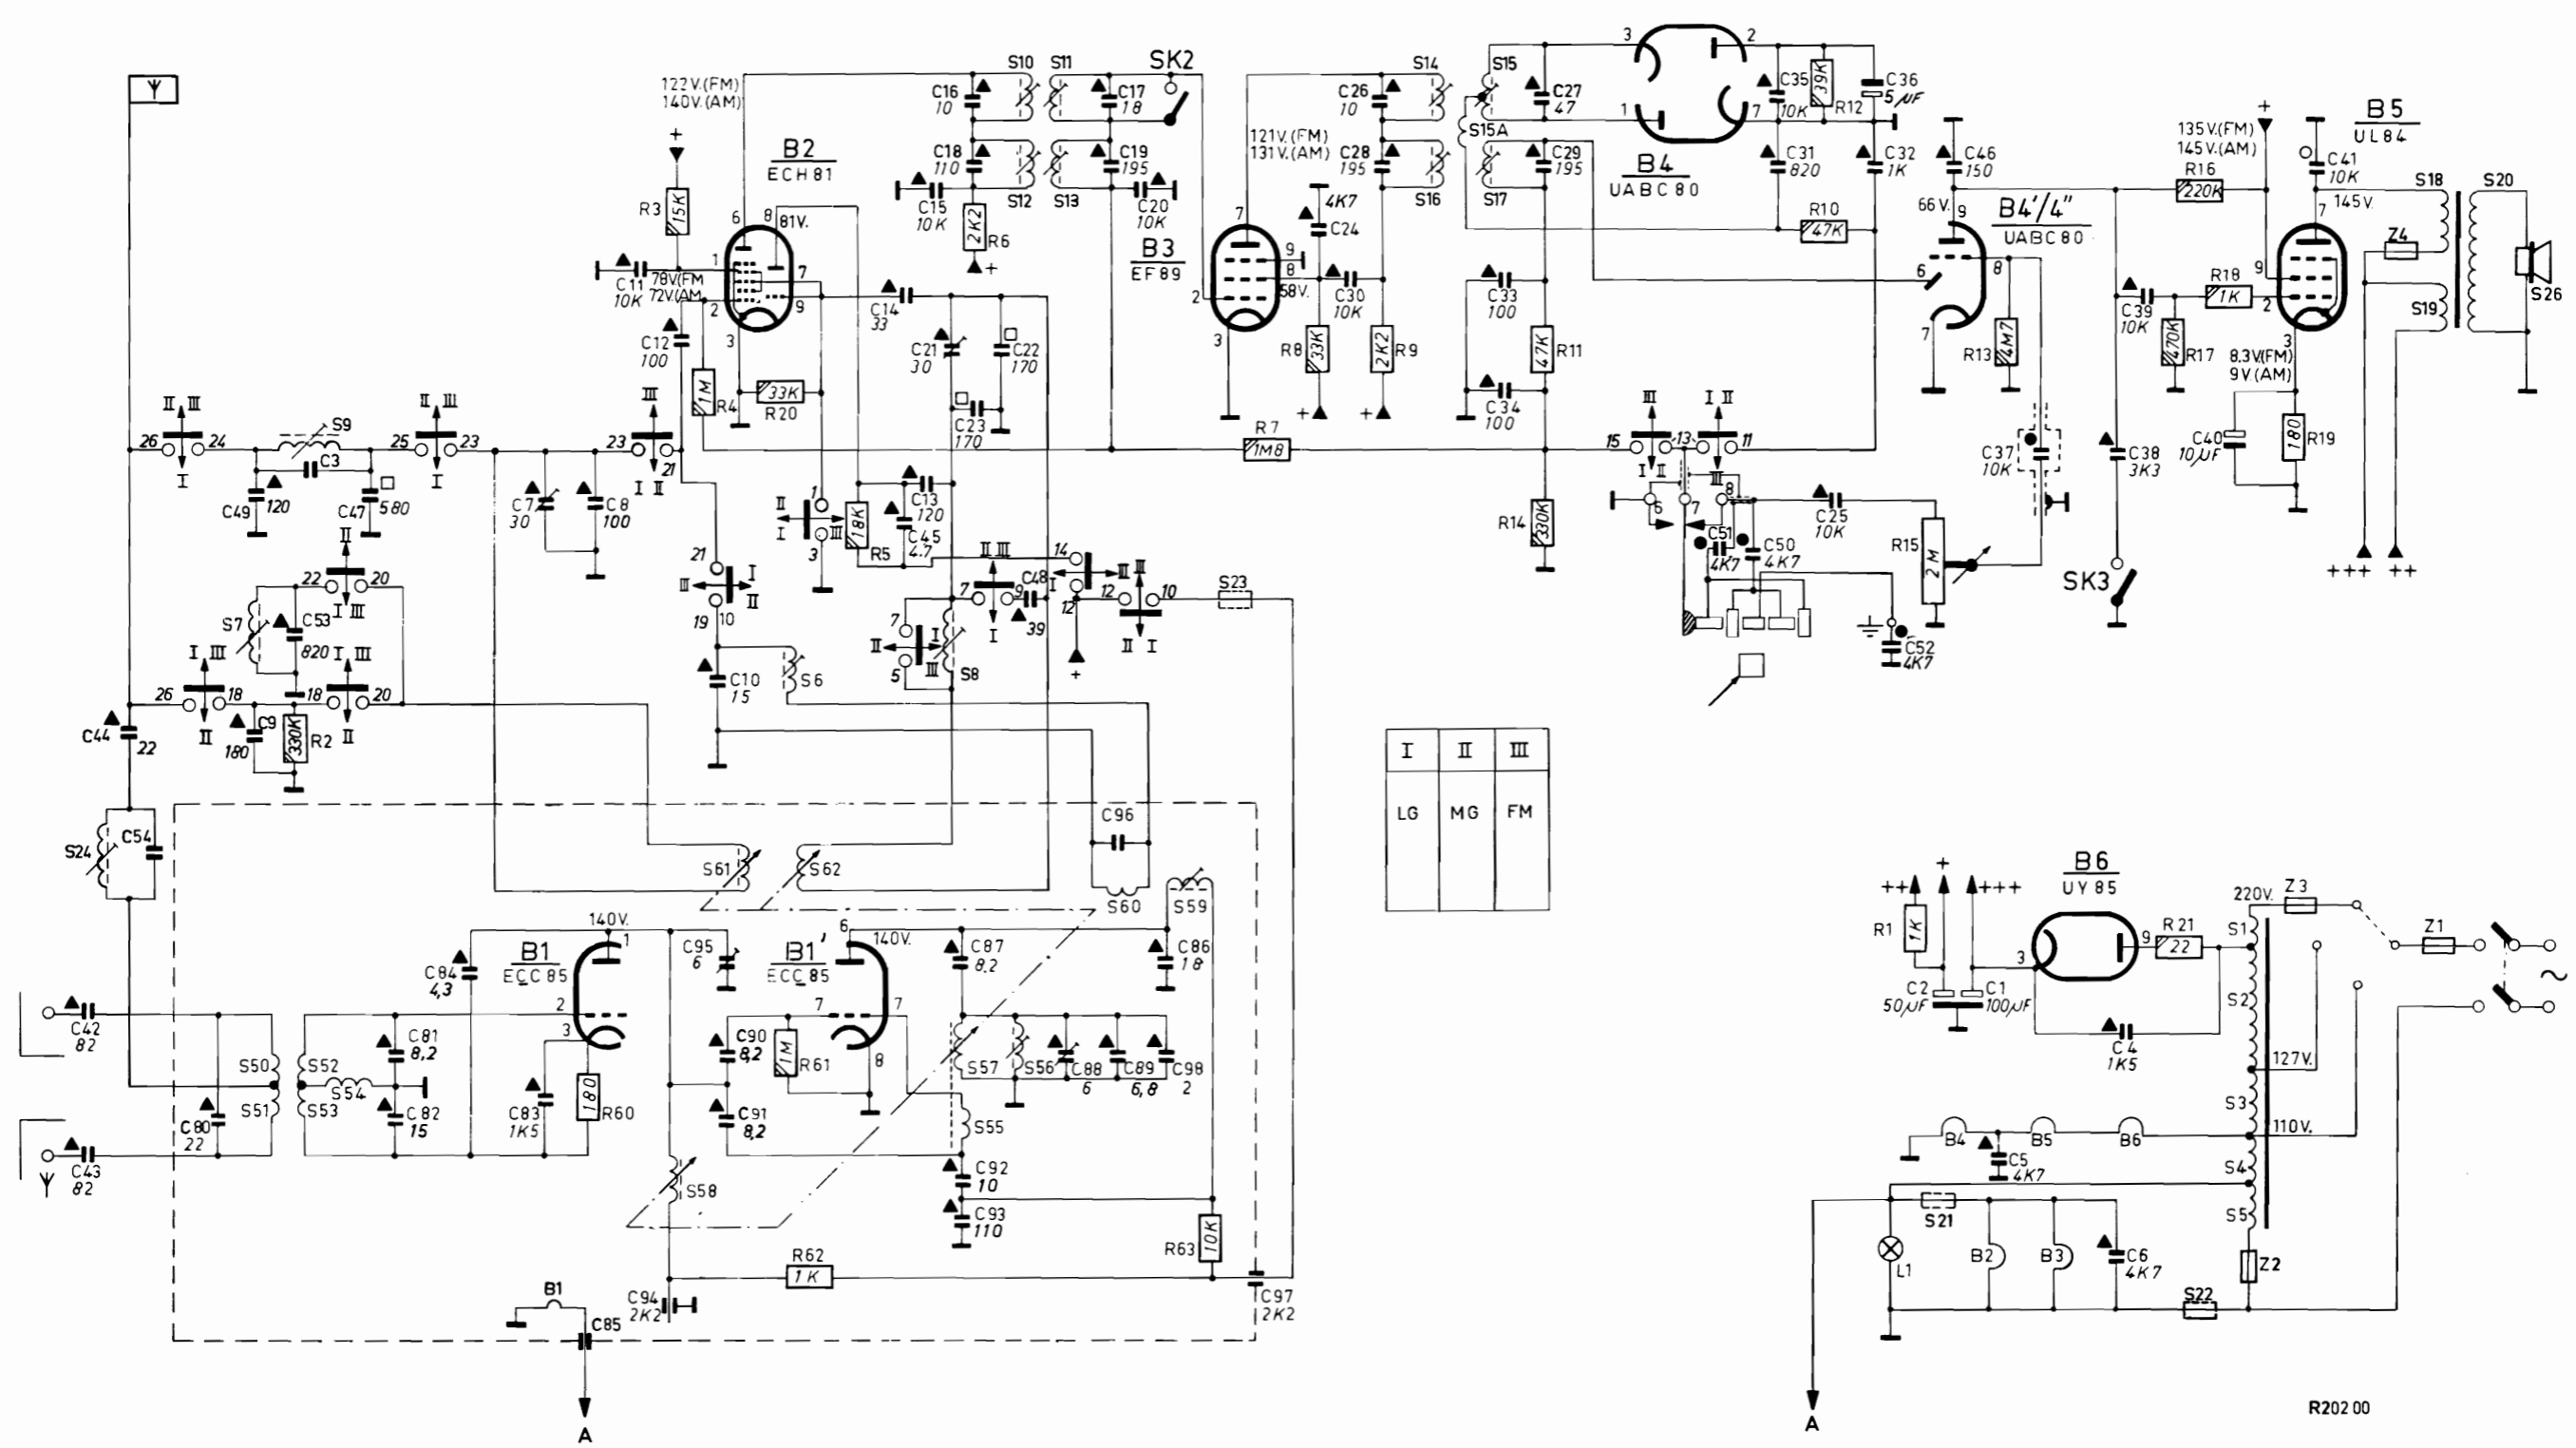

I	II	III
LG	MG	FM