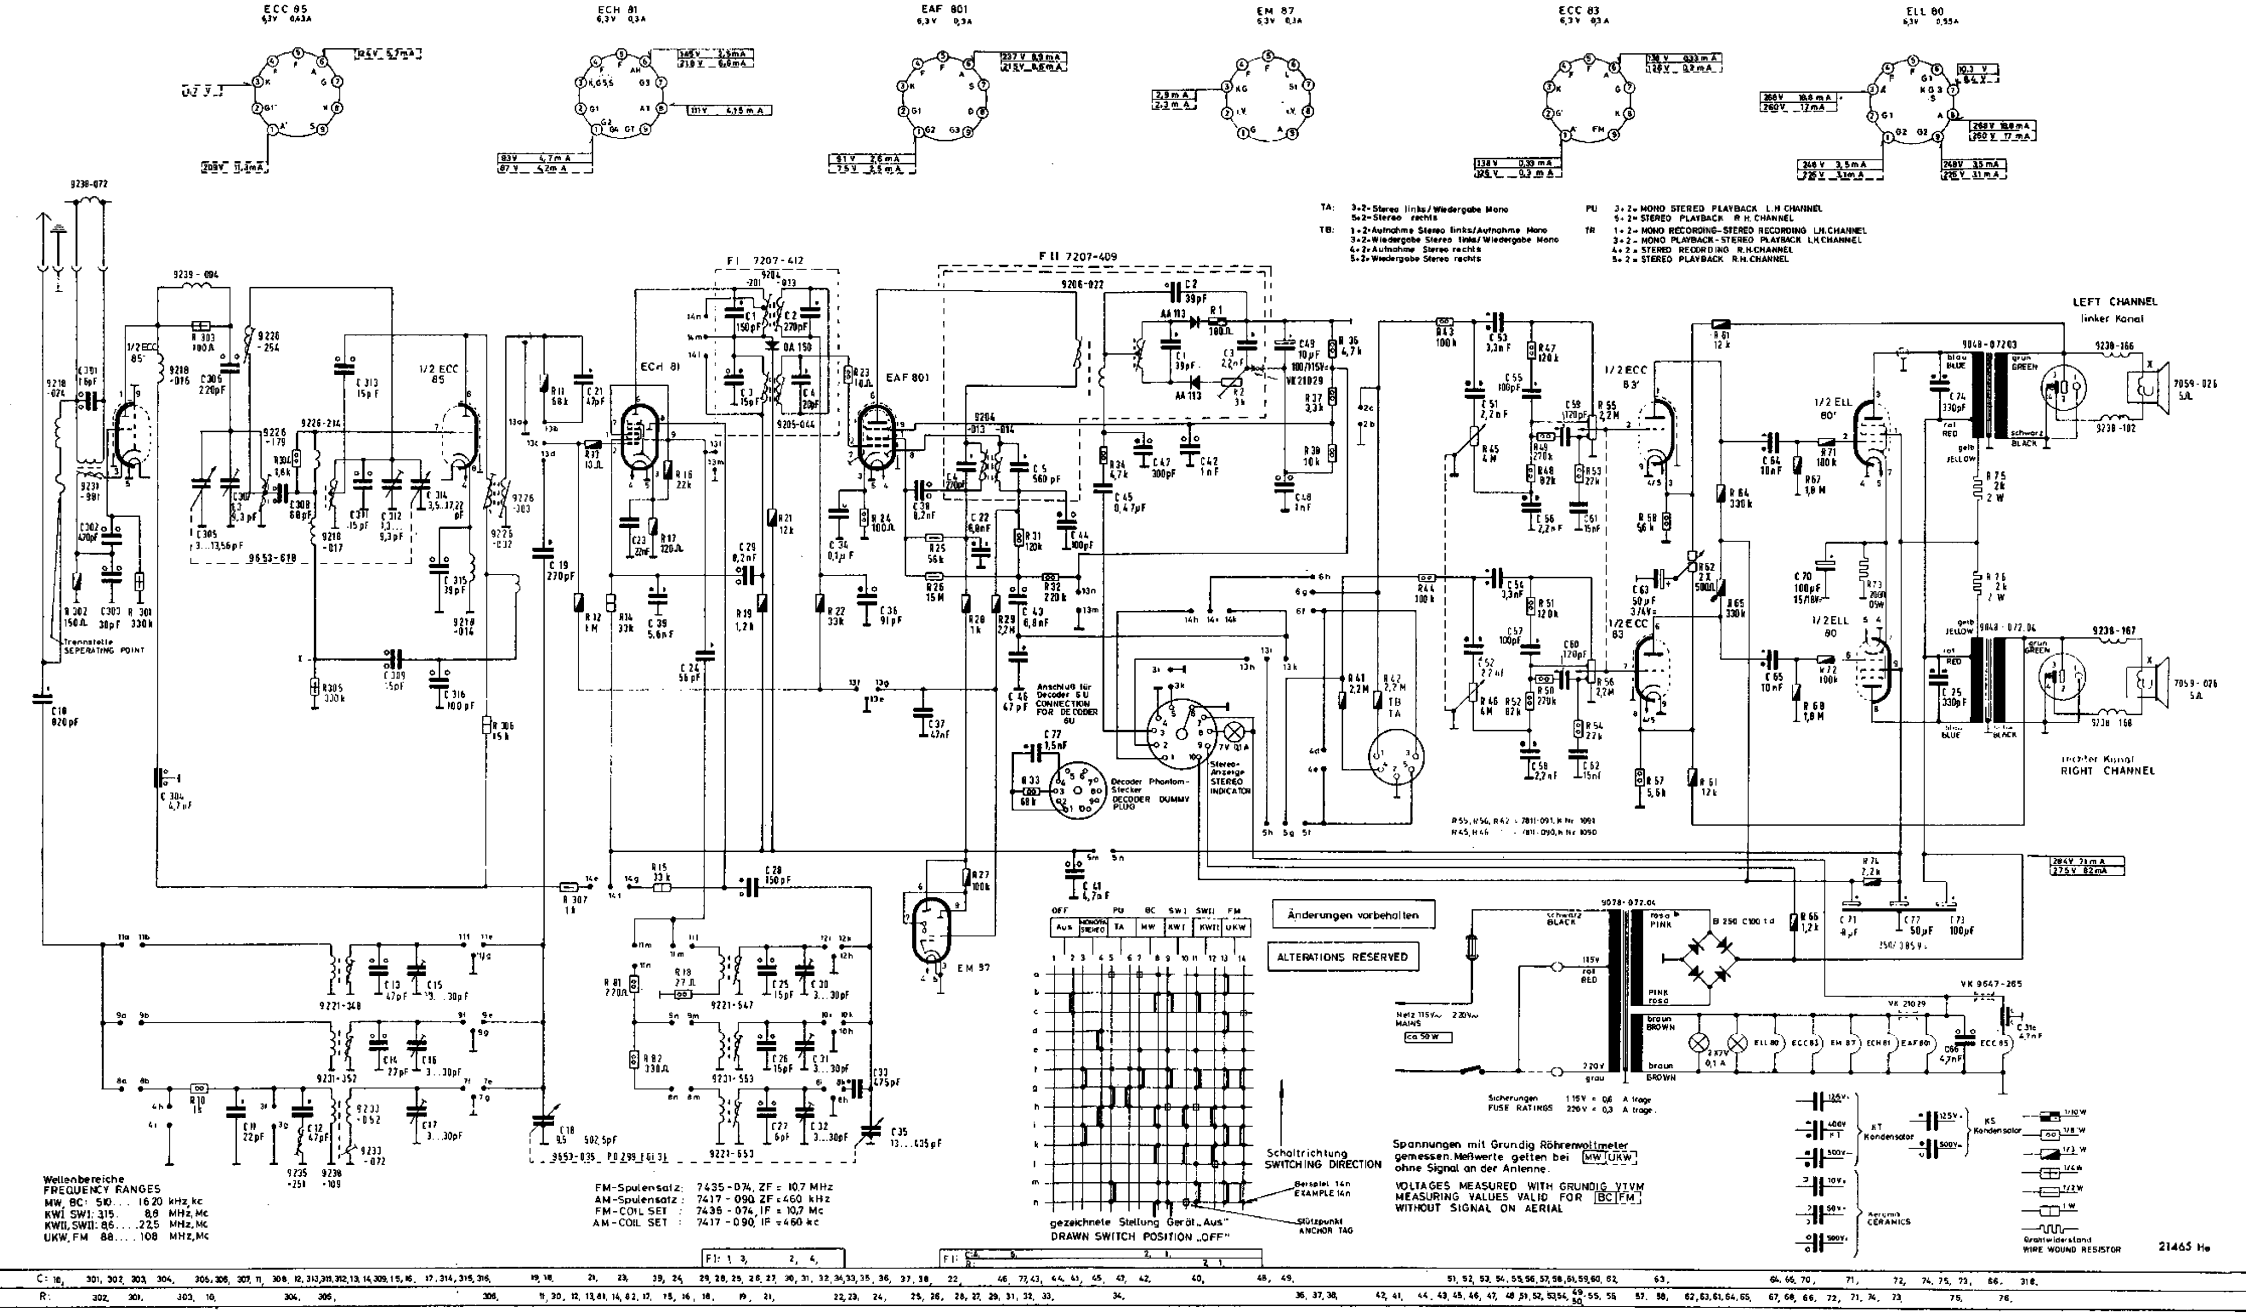
ECC 85
ECH 81
EAF 801
EM 87
ECC 83
ELL 80
TA: 3+2= Stereo links/Wiedergabe Mono
5+2= Stereo rechts
TB: 1+2=Aufnahme Stereo links/Aufnahme Mono
3+2=Wiedergabe Stereo links/Wiedergabe Mono
4+2=Aufnahme Stereo rechts
5+2=Wiedergabe Stereo rechts
PU 3+2= MONO STEREO PLAYBACK L.H.CHANNEL
5+2= STEREO PLAYBACK R.H.CHANNEL
TR 1+2= MONO RECORDING-STEREO RECORDING LH.CHANNEL
3+2= MONO PLAYBACK-STEREO PLAYBACK LH.CHANNEL
4+2= STEREO RECORDING R.H.CHANNEL
5+2= STEREO PLAYBACK R.H.CHANNEL
LEFT CHANNEL
linker Kanal
RIGHT CHANNEL
rechter Kanal
Änderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVED
Schaltrichtung
SWITCHING DIRECTION
gezeichnete Stellung Gerät „Aus"
DRAWN SWITCH POSITION „OFF"
Spannungen mit Grundig Röhrenvoltmeter gemessen. Meßwerte gelten bei ohne Signal an der Antenne.
VOLTAGES MEASURED WITH GRUNDIG VTVM MEASURING VALUES VALID FOR WITHOUT SIGNAL ON AERIAL
Wellenbereiche
FREQUENCY RANGES
MW, BC: 510 ... 1620 kHz, kc
KW I, SW1: 315 ... 8,8 MHz, Mc
KW II, SW II: 86 ... 22,5 MHz, Mc
UKW, FM 88 ... 108 MHz, Mc
FM-Spulensatz: 7435-074, ZF = 10,7 MHz
AM-Spulensatz: 7417-090, ZF = 460 kHz
FM-COIL SET: 7436-074, IF = 10,7 Mc
AM-COIL SET: 7417-090, IF = 460 kc
Sicherungen FUSE RATINGS 115 V ~ 0,6 A träge 220 V ~ 0,3 A träge
Netz 115 V~ 220 V~ MAINS ca 58 W
Trennstelle SEPERATING POINT
Anschluß für Decoder 6U CONNECTION FOR DECODER 6U
Decoder Phantom-Stecker DECODER DUMMY PLUG
Stereo-Anzeige STEREO INDICATOR
TB TA
PU BC SW I SW II FM
Aus MONO/STEREO TA MW KW I KW II UKW
Schutzpunkt ANCHOR TAG
R55, R56, R62 = 7811-091, Nr 1093
R45, R46 = 7811-090, Nr 1090
21465 He

| | | |